


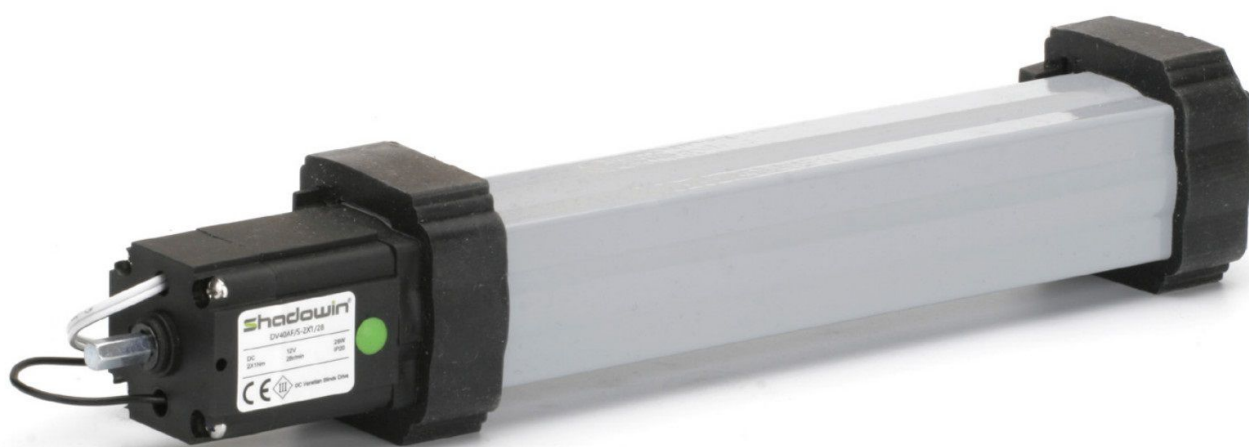


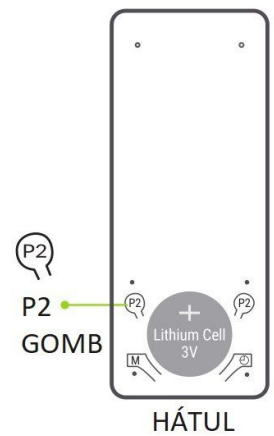

Shadowwin[®]

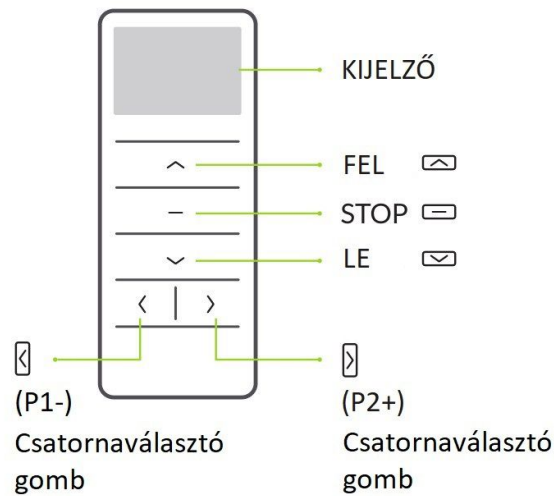


DV40AF/S motor használati utasítás

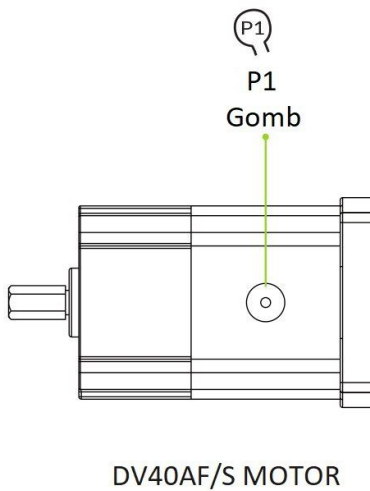

DD2712H - távirányító - 15-csatornás


1. Az első távirányító csatlakoztatása



Tartsa lenyomva a motor **P1** gombját 2 mp-ig. A motor 1-szeres fel/le mozgást végez, és hangjelzést (1-szeres hangjelzés) ad ki. 10 mp-en belül nyomja meg a **STOP** gombot a kiválasztott távirányító csatornán és 2 mp-ig tartsa lenyomva. A motor **FEL / LE** mozgást végez 2-szer és jelzőhangot ad ki (3-szoros hangjelzés). A távirányító már be lett állítva a motorhoz.

2. Mozgásirány változtatása

I. MÓDSZER



Tartsa lenyomva egyszerre a **FEL + LE** gombot 2 mp-ig. A motor mozgást fog végezni. Az irány megváltozott.

FIGYELEM!!! Az eljárás csak akkor lehetséges, ha a végállási pozíciók nincsenek beállítva.

II. MÓDSZER

Nyomja meg a **P1** gombot és tartsa lenyomva (**10 mp-ig**). A motor ez idő alatt 3 mozgást végez és 3 hangjelzést ad. Az irány megváltozott.

3. Felső végállási pozíció beállítása




Nyomja meg a **FEL** gombot és tartsa lenyomva (2 mp) A motor elindul felfelé. Amikor a kívánt felső végállási pozíciót elérte, állítsa le a mozgást a **STOP** gombbal. (lehetséges korrekció a FEL / LE gombokkal). Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a **FEL + STOP** gombot (2 mp). A felső végállási pozíció be lett állítva.

4. Alsó végállási pozíció beállítása



Nyomja meg a **LE** gombot és tartsa lenyomva (2 mp-ig) A motor elindul lefelé.
Amikor a kívánt alsó végállási pozíciót elérte, állítsa le a mozgást a **STOP** gombbal.
(lehetséges korrekció a FEL / LE gombokkal) Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a **LE + STOP** gombot (2 mp-ig).
Az alsó pozíció be lett állítva.


5. Komfort pozíció beállítása

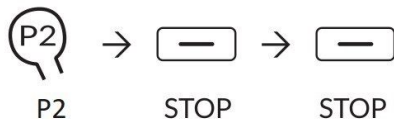


Nézze meg, hogy a felső és az alsó végállási pozíció be van-e állítva. Állítsa a relaxát a tervezett komfort pozícióba. Nyomja meg a **P2** gombot a távirányítón (a motor egy 1-szeres mozdulatot tesz, és egy hangjelzést ad 1-szer). Nyomja meg újra a **STOP** gombot (a motor 1-szeres mozdulatot tesz és 1 hangjelzést ad).
Nyomja meg újra a **STOP** gombot (a motor 2-szeres mozdulatot tesz és 3 hangjelzést ad).
A komfort pozíció be lett állítva.

FIGYELEM!!! A komfort pozíció eléréséhez, tartsa lenyomva hosszan a STOP gombot

6. Végállási pozíciók korrekciója

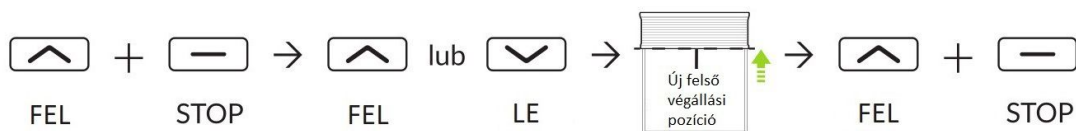


Nyomja meg egyszerre a **FEL + STOP** gombot és tartsa lenyomva (5 mp-ig) (a motor 1-szeres mozdulatot tesz és hosszú hangjelzést ad 1-szer) → a **FEL/LE** gombokkal állítsa be az új felső végállási pozíciót → tartsa lenyomva egyszerre a **STOP + FEL** gombokat (2 mp-ig) (a motor 2-szeres mozdulatot tesz és hangjelzést ad 3-szor).
Az új felső végállási pozíció be lett állítva.

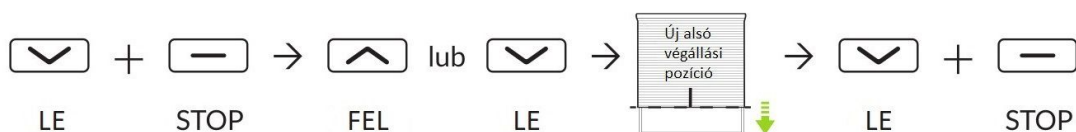


Nyomja meg egyszerre a **LE + STOP** gombot és tartsa lenyomva (5 mp-ig) (a motor 1-szeres mozdulatot tesz és hosszú hangjelzést ad 1-szer) → a **FEL/LE** gombokkal állítsa be az új alsó végállási pozíciót → tartsa lenyomva egyszerre a **STOP + LE** gombokat (2 mp-ig) (a motor 2-szeres mozdulatot tesz és hangjelzést ad 3-szor).
Az új alsó végállási pozíció be lett állítva.

8. További távirányító csatlakoztatása


I. MÓDSZER

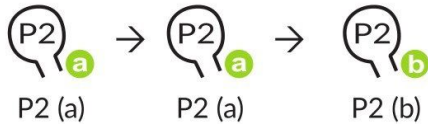

II. MÓDSZER

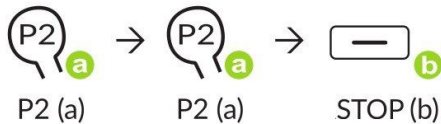

III. MÓDSZER

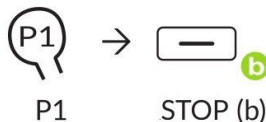

9. Gyári beállítások visszaállítása

Nyomja meg a **P1** gombot, és tartsa lenyomva (**14 mp-ig**). A motor ekkor 4 mozdulatot hajt végre és 4 hangjelzést ad ki → Nyomja meg a **P1** gombot 2 másodpercig. A motor vissza lett állítva.

10. Sebességszabályozás



Tartsa lenyomva a **P2** gombot, a motor ekkor 1-szeres mozgást tesz és 1-szer hangot ad ki → Nyomja meg a **FEL** gombot, a motor ekkor 1-szeres mozgást tesz és 1-szer hangot ad ki → Nyomja meg a **FEL** gombot, a motor ekkor 2-szeres mozgást tesz és 1-szer hangot ad ki → A motor sebessége megnőtt.



Tartsa lenyomva a **P2** gombot, a motor ekkor 1-szeres mozgást tesz és 1-szer hangot ad ki → Nyomja meg a **LE** gombot, a motor ekkor 1-szeres mozgást tesz és 1-szer hangot ad ki → Nyomja meg a **LE** gombot, a motor ekkor 2-szeres mozgást tesz és 1-szer hangot ad ki → A motor sebessége csökkent.


FIGYELEM!!! Ha a motor nem reagál, a maximális vagy minimális sebesség már be van állítva

11. Töltési útmutató


Fekete kábel "-"

Fehér kábel "+"

Tápkábel

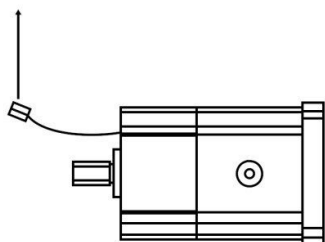

Adapter 12V

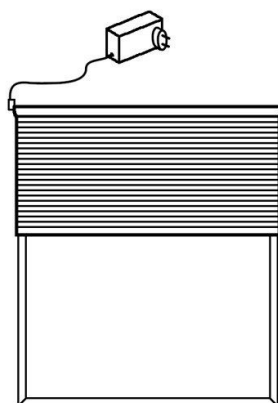

Akkumulátor 12V

